




取扱説明書



PAPER SHREDDER

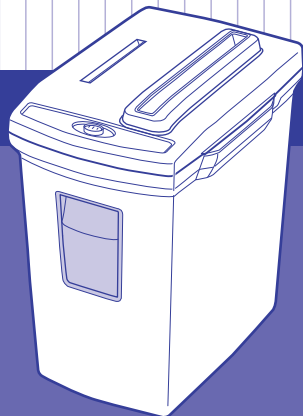

ペーパーシュレッダー P5GM

ご購入いただきありがとうございます。
ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
また、取扱説明書は保証書とともに大切に保管してください。

本機は紙・CD・DVD・
プラスチック製カード
用シュレッダーです。
他の目的に使用しない
てください。

■製品仕様

| | | | |
|---------|---|-----------|---------------------------|
| ●電源 | AC 100V (50/60Hz) | ●細断幅 | 約 4 × 40mm |
| ●定格消費電力 | 140W (50/60Hz) | ●細断速度 | 約 3m/分 |
| ●投入幅 | 紙投入部 224mm CD・DVD投入部 124mm | ●主要材質 | ABS樹脂・スチロール樹脂・スチール |
| ●定格枚数 | A4 コピー用紙 5 枚、CD・DVD 1 枚 プラスチック製カード 1 枚 | ●定格時間 | 約 3 分 (連続で使える時間) |
| ●安全装置 | ・サーマルプロテクター・ダストボックススイッチ ・温度ヒューズ 115℃ | ●電源コードの長さ | 約 1.2m (VCTFK) |
| | | ●外形寸法 | 幅 約23.5×奥行 約34.5×高さ 約41cm |
| | | ●重量 | 約5.1kg |

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

使用上の注意

●安全にご使用いただくため、注意事項は必ずお守りください。
守らないで破損・事故を起こしたり、ケガを負った場合、
当社は一切の責任を負いかねます。



警告

死亡・けが・感電・火災のおそれあり



●引火するおそれがありますので、本製品に可燃性スプレーを吹き付けしないでください。



●細断部に引き込まれる危険がありますので、投入口や排出口に手を触れないでください。



●髪の毛が引き込まれないようご注意ください。



●ネクタイ・ネックレスなどが引き込まれないようご注意ください。



●衣類が引き込まれないようご注意ください。



●転倒、落下にご注意ください。
●水平で安定した場所に置いてください。



●お子様には使用させないでください。傷害などの重大事故が発生する危険があります。



●引火性のものの近くで使用しないでください。
(ガソリン、灯油、ベンジン、シンナーなど)



●ご自分で分解、修理しないでください。



●濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。



●ご使用にならないときや、お手入れをするとき、また移動するときは必ず電源プラグを抜いてください。

- コードを傷つけたり、加工したりしないでください。
- 本体の上に腰掛けたり、物を置かないでください。
- 本体から煙が出たり、焦げ臭いなど異常がある場合には、ただちに使用を中止し電源プラグをコンセントから抜いて、当社コミュニケーションセンターまでご連絡ください。
- CD・DVD・プラスチック製カードの細断屑を処理する際は、手などを傷つけないように注意してください。



注意

機械の故障・破損のおそれあり



●発熱、発煙などの異常が発生した場合は、細断をすみやかに中止してください。



●本体に水などをかけないように注意してください。



●必要以上に逆転させないでください。



●細断屑はダストボックスの8分目程度でこまめに捨ててください。
紙づまりの原因となります。



●クリップ、ピン、ステープラーの針などは必ず取り除いてから入れてください。



●カーボン紙、感熱紙、湿った紙、ポリ袋、両面テープ、布、新聞紙などは入れないでください。




●フィルム、OHPシート、シール、タック紙、ビニールなどは入れないでください。

- 付属のダストボックス以外は使用しないでください。
- 定格細断枚数・定格時間内で使用してください。
- 紙とCD・DVD・プラスチック製カードを同時に入れないでください。
- CD・DVD・プラスチック製カードを紙投入口へ入れないでください。
- CD・DVDのラベルは、細断する際は必ずがしてしてください。カッター内部にラベルが付着し、細断能力が落ちたり故障の原因となります。
- 処理したCD・DVDは5枚以上ダストボックス内のポケットにたまらないようにしてください。
- テレビ、ラジオに雑音が入ることがあります。テレビなどの近くでの使用は避けてください。
- 高温多湿の場所、冷暖房機のそば、ほこりの多い場所での使用は避けてください。
- 電源は必ずAC100V電源を使用し、タコ足配線はしないでください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

各部の名前・使い方



●使用中、本体が温かくなりますが異常ではありません。

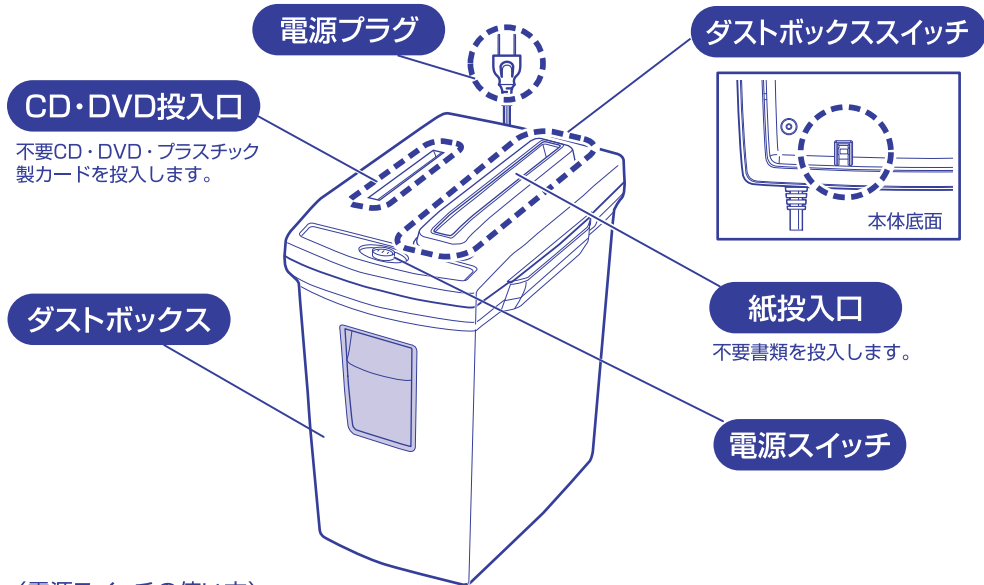

〈電源スイッチの使い方〉

| 逆 転 | 停 止 | 自 動 | 正 転 |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 逆転 停止 自動 正転 | 逆転 停止 自動 正転 | 逆転 停止 自動 正転 | 逆転 停止 自動 正転 |
| 紙づまり時に使用します。スイッチを逆転位置にするとカッターが逆回転します。 | スイッチを停止位置にすると電源OFFになります。細断屑の掃除や本体の移動などはこの状態で行います。 | 電源が入り、紙を入れたと自動的にカッターが回転します。 | 紙づまり時に使用します。紙の投入にかかわらずカッターが正回転します。 |

●機能確認のため細断テストを行っております。テスト後細断クズの除去作業を行っておりますが、一部残存している場合がございます。品質には一切問題ありませんのでご了承ください。

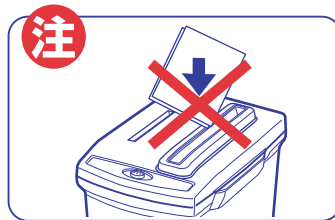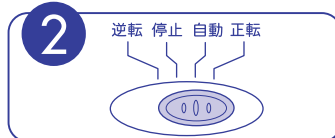

操作の仕方

- 1 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 2 電源スイッチを「自動」側に入れます。
- 3 ●紙は上からまっすぐ紙投入口の中央に入れます。自動的にカッターが回転し紙を細断します。
●CD・DVD・プラスチック製カードはCD・DVD投入口の中央に入れます。自動的にカッターが回転して傷をつけ、2分割して読み取り不能にします。
- 4 細断が終了すると、自動的にカッターの回転が止まります。
- 5 使い終わりましたら必ず電源スイッチを「停止」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

一度に投入できる枚数 **A4 コピー 5枚以内**
CD・DVD・プラスチック 1枚
製カード

- ! ●紙の細断枚数は紙質、湿度などにより変動します。スムーズな細断および紙づまりなどのトラブルを避けるため、紙は**5枚以下**での使用を守ってください。紙を斜めにした投入は紙づまりなど、トラブルの原因となりますので、必ずまっすぐ入れるように注意してください。
- CD・DVD・プラスチック製カードは必ず**1枚**ずつ入れてください。
- 紙とCD・DVD・プラスチック製カードを同時に入れないでください。
- CD・DVD・プラスチック製カードを紙投入口に入れしないでください。

! ●付属の専用ダストボックス以外には使用しないでください。

細断が途中で止まった場合

一度に多量の紙を入れると、細断が止まる場合があります。
次の手順に従って紙を取り除いてください。




- ① すみやかにスイッチを「停止」にします。
- ② 次にスイッチを「逆転」にし、紙・CD・DVDを引っ張ります。

※無理に引っ張ることはしないでください。

注.) スイッチを「逆転」にしても動かない場合は
安全装置が作動しています。→ (安全装置参照)

- ③ 適量の枚数に減らし、再度細断してください。

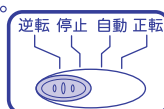

紙を投入しても、カッター刃が回転しない場合

紙感知センサーに紙がつかまっている場合があります。



スイッチを「正転」にし、つまっている紙を
排出してください。

注.) スイッチを「正転」にしても動かない場合は
安全装置が作動しています。→ (安全装置参照)



注意

細断が途中で止まった状態で放置しないでください。
故障の原因となります。

細断が途中で止まり、電源スイッチを「逆転」または「正転」にしても動かない場合



① サーマルプロテクターが作動しています

定格時間（約3分）を超える連続使用やモーターの過負荷状態が連続するなどしてモーターの温度が異常に上昇した時、電源を自動的に遮断する機能です。

電源スイッチを「停止」にし、モーターの温度が下がるまで約1～2時間程お待ちください。

カッターが作動しない場合



② ダストボックススイッチが作動しています

細断中に本体を持ち上げたり、転倒するなどシュレッダー本体とダストボックスが離れた時、電源を遮断する機能です。

電源スイッチを「停止」にし、本体をダストボックスに正しくセットしてください。




危険

電源スイッチを「逆転」・「自動」・「正転」のまま本体をダストボックスにのせますと、急にカッターが回転しますので大変危険です。

細断屑の捨て方

●細断屑はこまめに捨ててください。

- 1 細断屑を捨てる前に必ず
スイッチを「停止」にし
電源プラグを抜いてください。

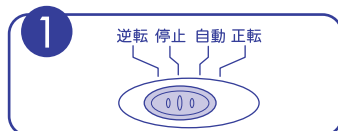


- 2 本体をダストボックスからはずします。その際は本体下の刃に触れないようご注意ください。



- 3 ●紙の場合はダストボックス内の
細断屑を捨ててください。

※ゴミ捨てはダストボックスの8分目
程度 (A4コピー用紙約100枚) で
こまめに行なってください。
紙づまりの原因となります。

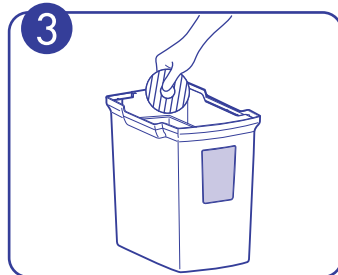

- CD・DVD・プラスチック製カード
の場合はダストボックス内の
ポケットに落ちます。廃棄の際は
お住まいの自治体の取り決めに
基づいて処理してください。

※ポケットにはCD・DVDが5枚以上
たまらないようにしてください。

- 4 本体をダストボックスに真上から
まっすぐに戻し、安定したところに
置いてください。




※ダストボックスにはポリ袋などを取り付けないで
ください。誤作動の原因になることがあります。

CD・DVDポケット

CD・DVDポケットは、図のように
ダストボックスの縁に掛けてください。

注) 必ずダストボックスの左側
(CD・DVD投入口側)に取り付けて
ください。

※ポケットにはCD・DVDが5枚以上
たまらないようにしてください。

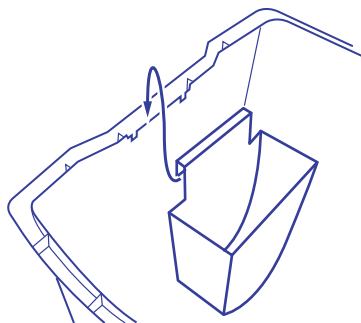

お手入れのしかた

1 お手入れの前に必ず電源スイッチを
「停止」にしてコンセントから電源
プラグを抜いてください。


2 本体外側の汚れは、布に水でうすめた
中性洗剤を少しつけて、拭きとって
ください。



● ガソリン、ベンジン、
シンナー、みがき粉
などでは絶対に拭か
ないでください。



● 本機は精密に調整して
おりますので、ご自分
での修理、解体は絶対
にしないでください。

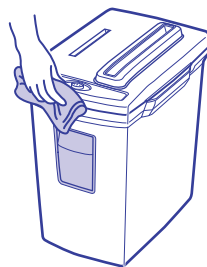

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、下記の点検をしていただき、それでも不具合がある場合はご自分で修理なさらないで、ご購入の販売店またはコミュニケーションセンターまでお問い合わせください。

こんなとき

しらべるところ

なおしかた

カッターが作動しないとき

●電源プラグがコンセントから抜けていませんか。

●電源プラグをコンセントに差し込んでください。

●定枚数以上入れていますか。
●紙とCD・DVD・プラスチック製カードを同時に入れていますか。

●電源スイッチを「逆転」にして、紙・CD・DVD・プラスチック製カードを引っ張ってください。取り除いたあと適正枚数にして再度細断してください。
●安全装置が作動しています。スイッチを「停止」にして解除してからご使用ください。
(安全装置の項目参照)

●CD・DVDを連続で投入していませんか。

●電源スイッチを「逆転」にして取り除いてください。
●1枚ごとに、細断音がなくなってから次を投入してください。

●投入口内部に紙がつかまっていませんか。

●電源スイッチを「正転」にして、内部の紙を取り除いてください。
●安全装置が作動しています。スイッチを「停止」にして解除してからご使用ください。
(安全装置の項目参照)

●クリップなどの金属片や異物が刃の中にかみ込んでいませんか。

●一度逆転させた後、かみ込んでいるものを取り除いてください。

●本体がダストボックスに正しくセットされていますか。
(浮いていませんか。)

●前後を正しくセットします。
●肩がいっぱいでしたら捨ててください。

●安全装置が働いています。電源スイッチを「停止」にし、モーターの温度が下がるまで約1～2時間お待ちください。
(安全装置の項目参照)

●それでも直らない場合は、アイリスコミュニケーションセンターまでお問い合わせください。

アフターサービスについて

よくお読みください。

【1】保証書〈本書右面です。〉

- 保証書は、必ず「販売店・お買上げ日」等の記入をお確かめの上、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証書は本書に明示されている、期間・条件のもと、無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではなく、保証期間経過後の修理等、ご不明な点がある場合にはお求めの販売店、または下記コミュニケーションセンターへお問い合わせください。

保証期間〈お買上げから1年間です〉

【2】保証期間中に修理をご依頼される時

お求めの販売店へ保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容により、販売店で修理をうけたまわります。

【3】保証期間経過後に修理依頼される時

お求めの販売店にまずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。

【4】保証期間中の修理とアフターサービスについてご不明の点がございましたら、

お求めの販売店または下記コミュニケーションセンターへお問い合わせください。

コミュニケーションセンター

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
【アイリスコール】受付時間 9:00～17:00

0120-211-299